




1. LÉPÉS

Terítsen le egy szőnyeget, hogy megóvja a sérülésektől az elemeket.
A felülnézetnek megfelelően helyezze le a sarok elemeket és a gerendákat.





2. LÉPÉS

Helyezze be a gerendákat a sarokelemekbe és alakítson ki egy U alakot.
A fának az acélfülekhez kell támaszkodnia.

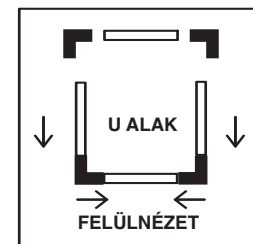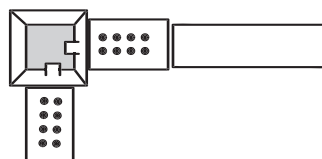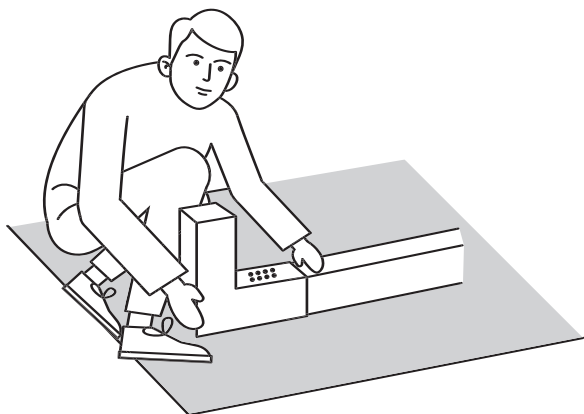



3. LÉPÉS

Tekerje be a rögzítőcsavarokat a képen látható módon.
Ezután fordítsa meg a felső keretet.

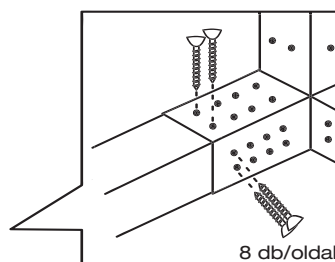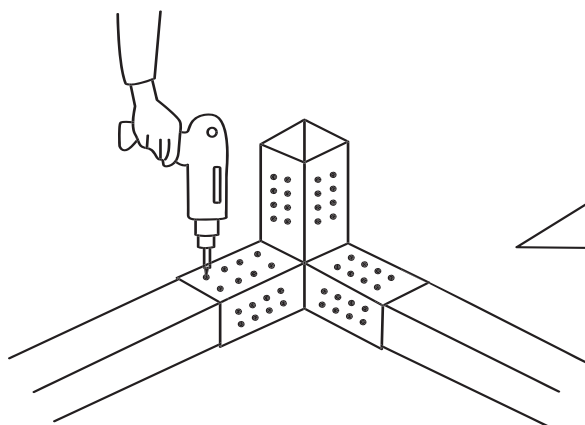



4. LÉPÉS

Csúsztassa be a megmaradt gerendát a saroktartókba a felülnézet szerint. Ismételje meg a 3. lépést és rögzítse a gerendákat az acél elemekhez.

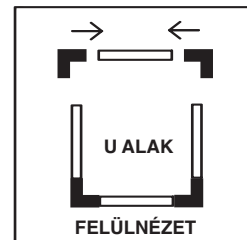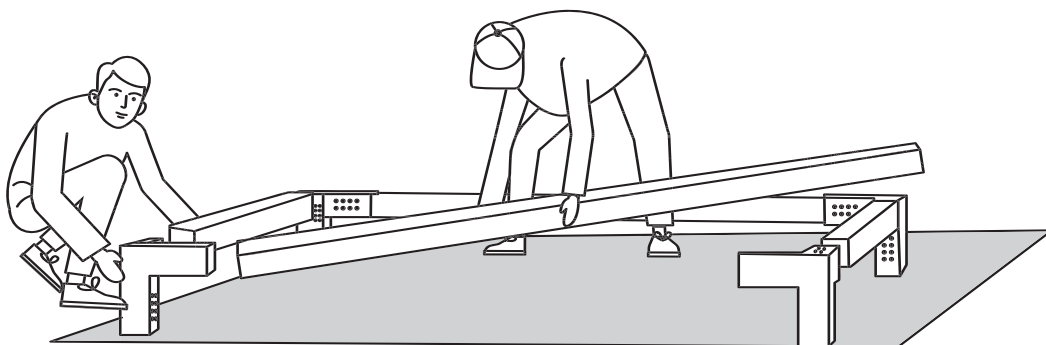



5. LÉPÉS

A felső keret befejezéséhez a felülnézet szerint, illessze az U alakú darabot az előző pontban összerakott darabhoz.

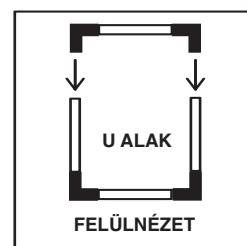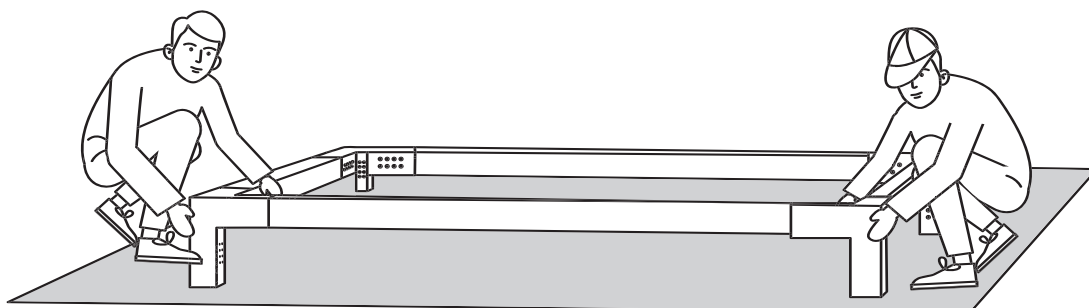

6. LÉPÉS

Rögzítse a fennmaradt pontokon csavarokat, hogy a felső keretet stabilizálja.

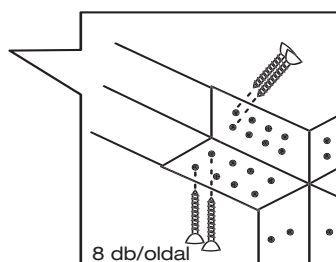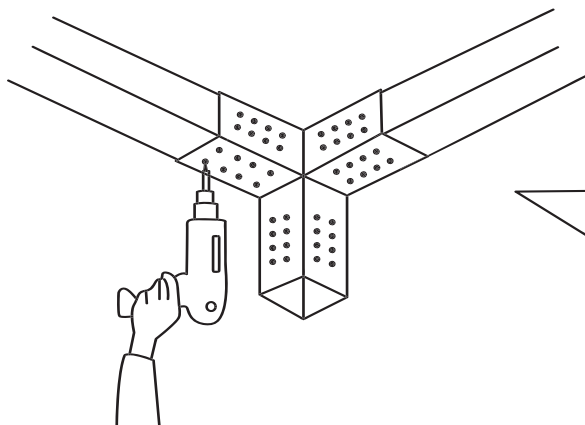


7/A. LÉPÉS



A lépés elvégzése opcionális!

Abban az esetben vegye figyelembe, ha megvásárolta a képeken látható elemeket.


7.1 Mérje le a felső keret két szemközti gerendáját. Ossza fel egyenlő részekre, annak megfelelően, ahány lécezt vásárolt. Jelölje fel a képen látható módon.

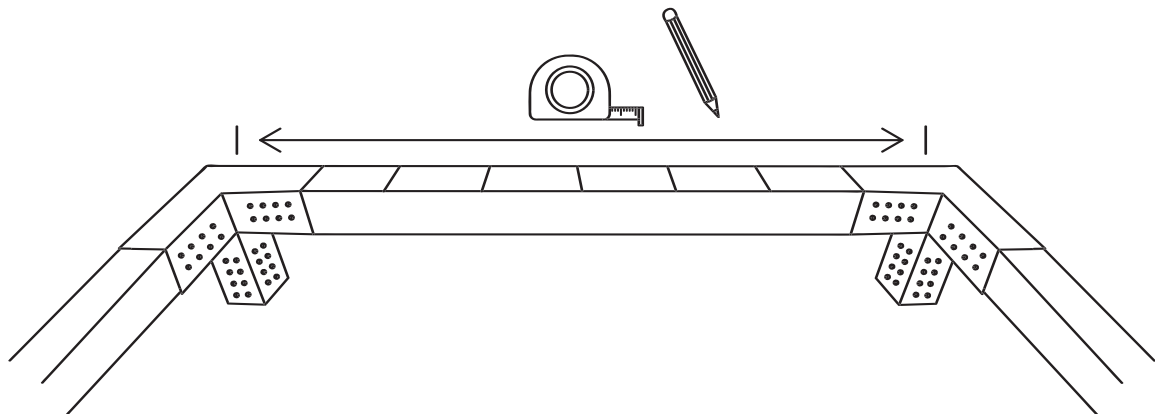


7.2 A képen látható módon a lécek mindkét végére helyezze fel a pergola elemeket.

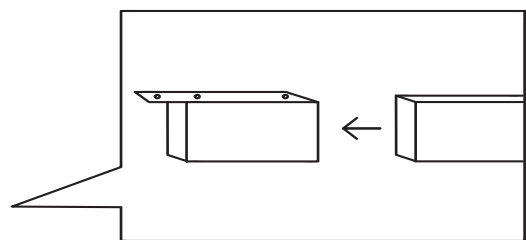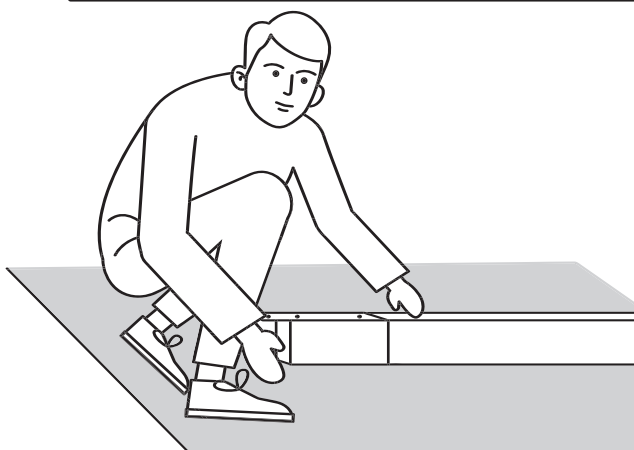

7.3 Helyezze a pergola elemeket a jelölésekhez.

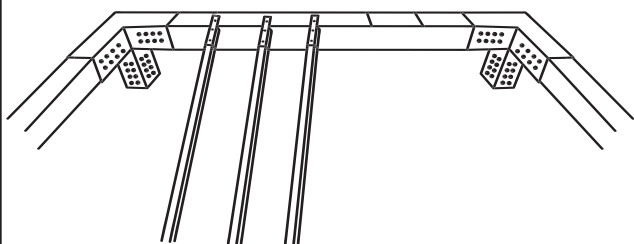

7.4 Rögzítse az összes csavart.

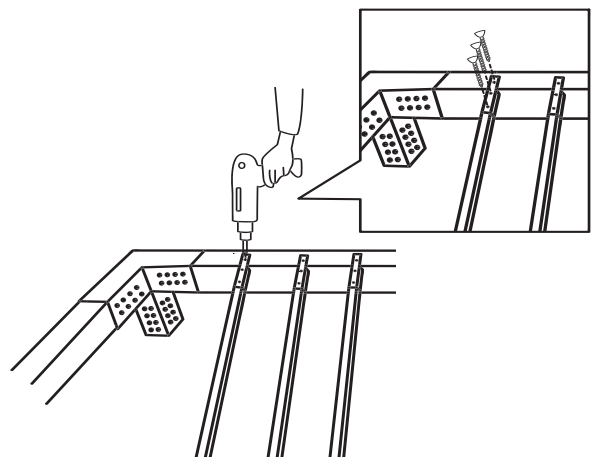


7/B. LÉPÉS


A lépés elvégzése opcionális!

Abban az esetben vegye figyelembe, ha megvásárolta a képeken látható elemeket.


7.1 Rögzítse az összes sarokkonzolt.

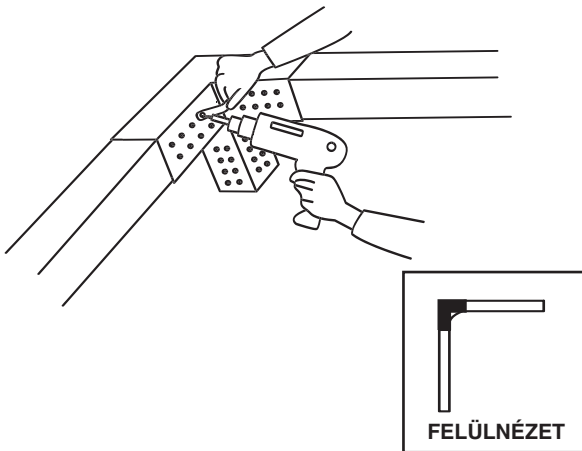


7.2 A sarkoknál rögzítse a napvitorlát.

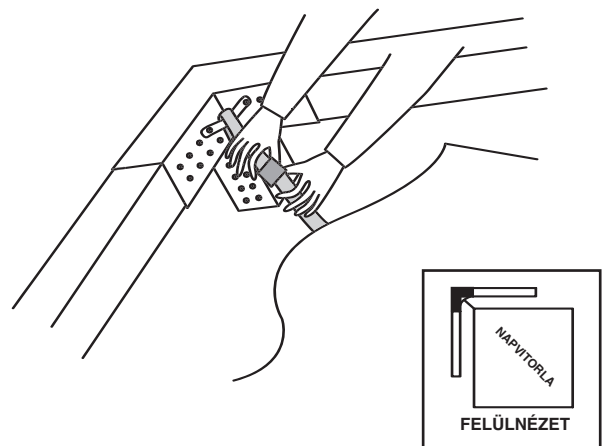


7.3 Rögzítse az összes oldalkonzolt.

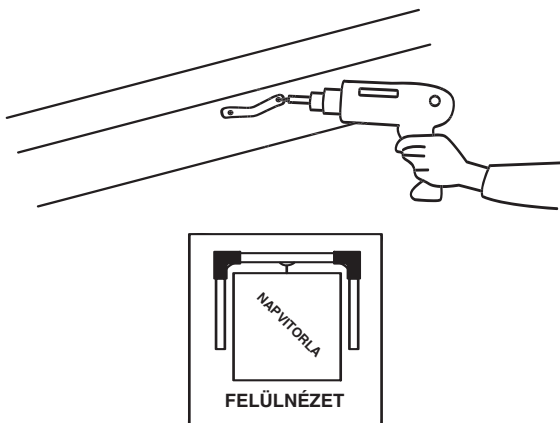


7.4 Igazítsa egymáshoz a konzol és vitorla oldalsó elemeit.

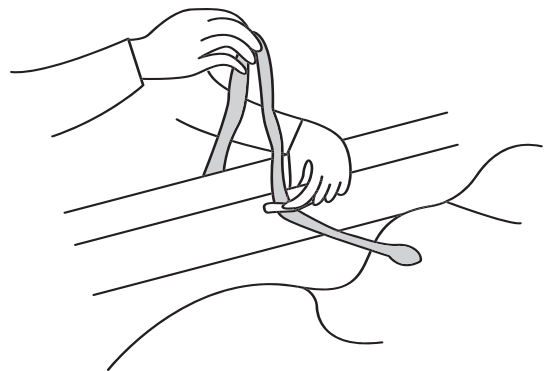

7.5 Húzza meg a konzoltartó csavarokat teljesen.

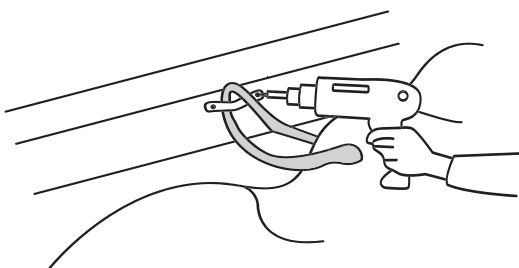


7.6 Húzza meg a rögzítő köteleket és feszítse meg.

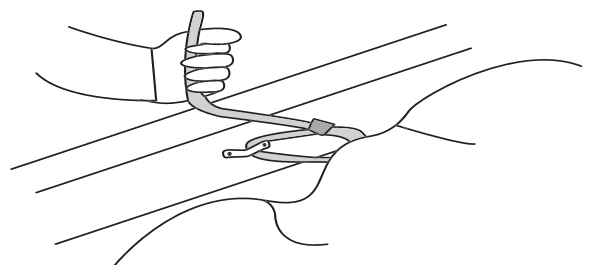



8. LÉPÉS

Kérjen meg két embert, hogy segítsen. Emeljék meg a felső keret egyik oldalát a képen látható módon. Helyezze be mindkét gerendát a keret egyik oldalába.

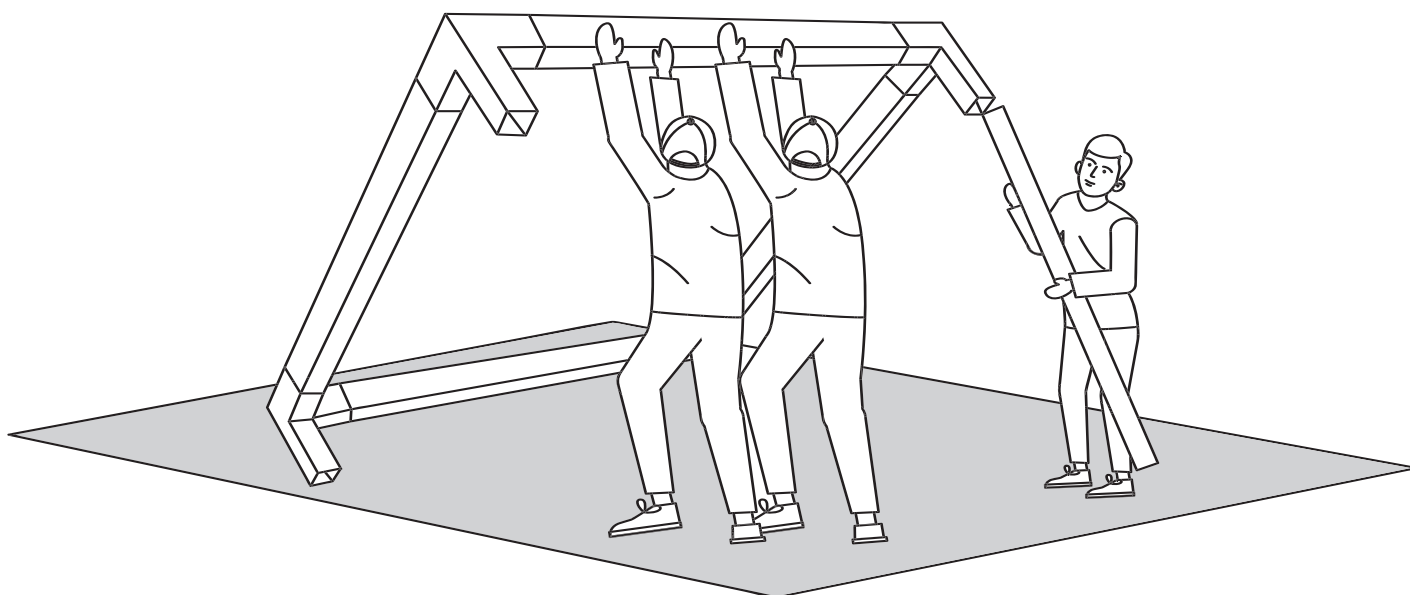


9. LÉPÉS

Rögzítse a csavarokat a gerendához.

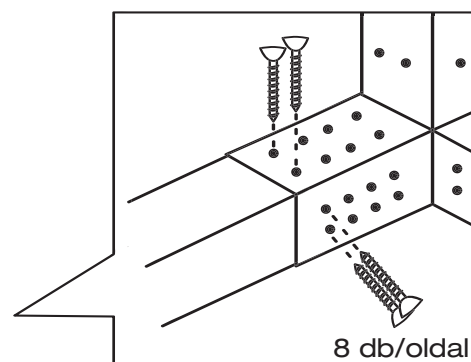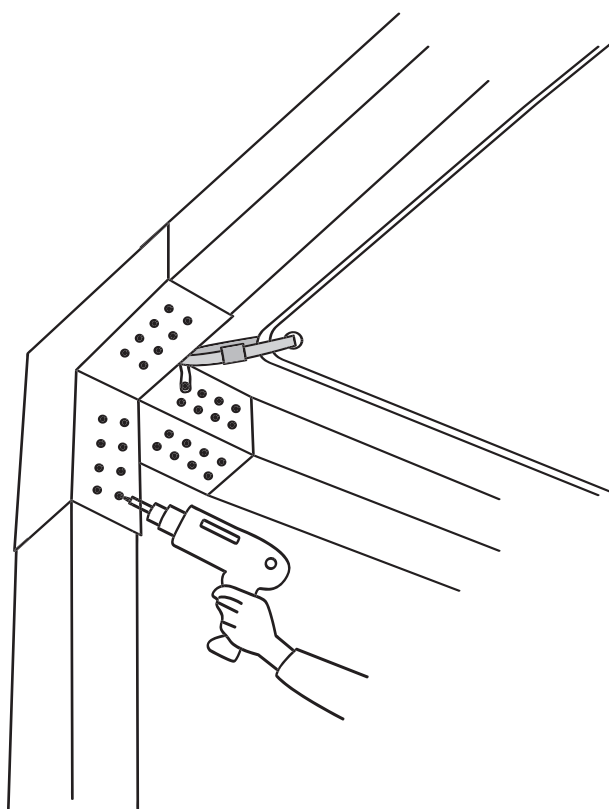



10. LÉPÉS

Kérjen meg két embert, hogy segítsen. Tartsák meg a felső keret másik oldalát a képen látható módon. Helyezze be mindkét gerendát a keret másik oldalába.

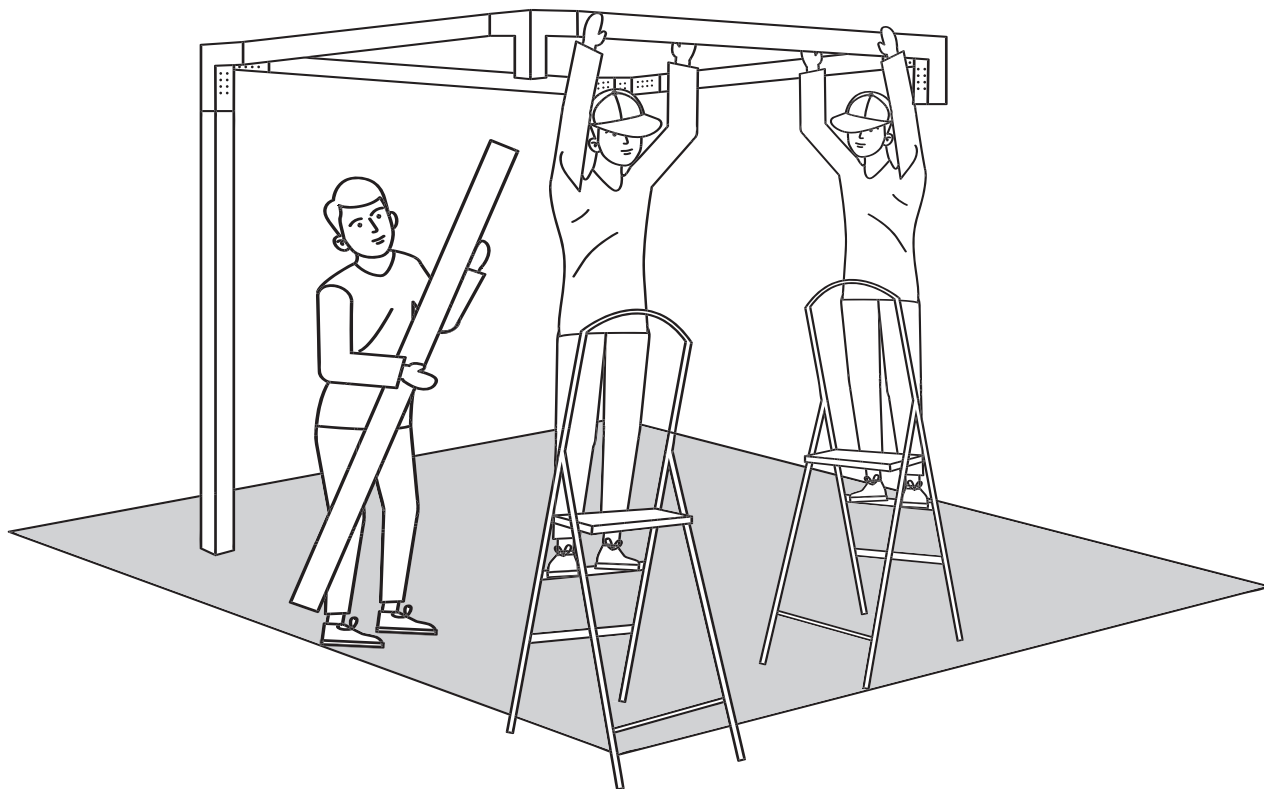


11. LÉPÉS

Rögzítse a csavarokat a gerendához.

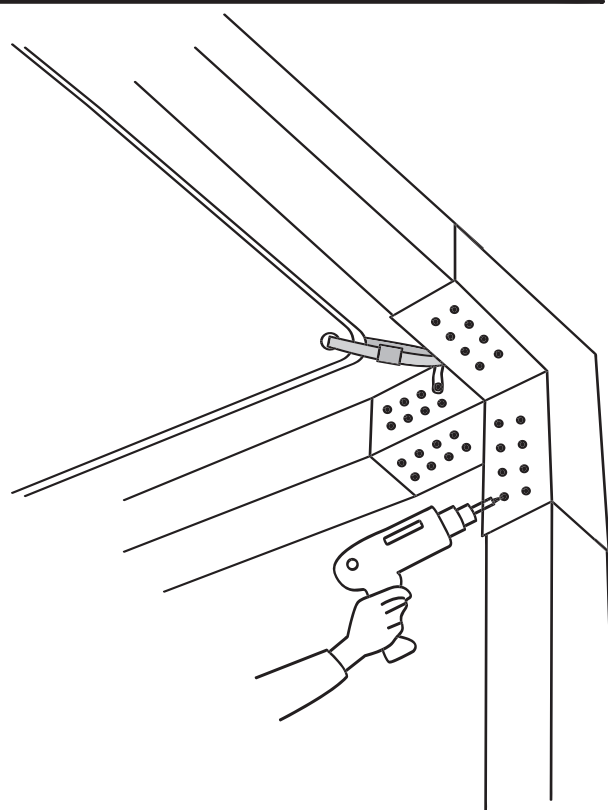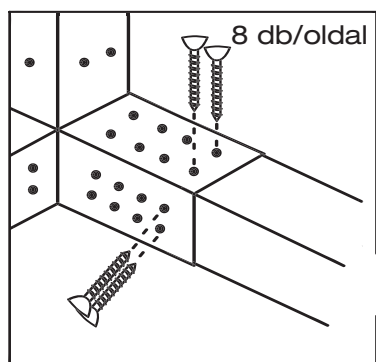


12. LÉPÉS


12.1 Segítséggel emelje fel az oszlopokat, és egyszerre egyet csúsztasson be az alap konzolba.

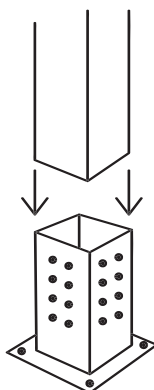


12.2 Rögzítse a csavarokat.

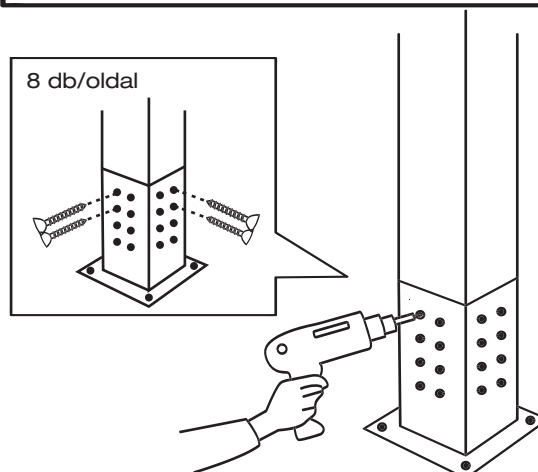

12.3 Igazítsa be az összes oszlopot.

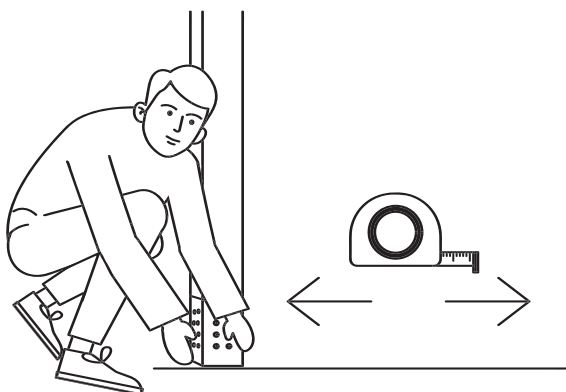


12.4 Szintezze az összes oszlopot.

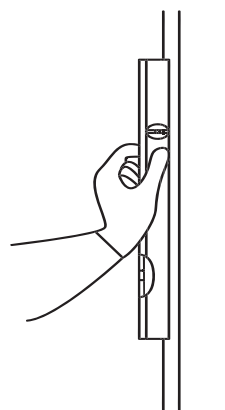

13. LÉPÉS

Rögzítse az összes alap konzolt, hogy stabilizálja a szerkezetet.

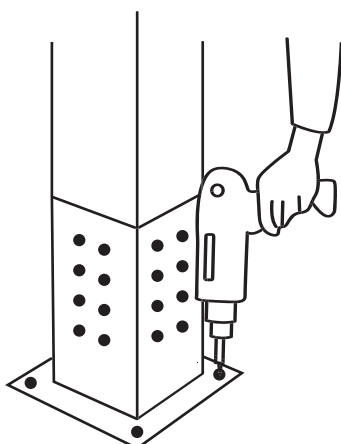

Az alap rögzítő nem tartozik a készlethez, mivel a szükséges csavarok/szerkezetek a talajfelület típusától függően változhatnak.